




Prendre un solide dans la bibliothèque de droite.

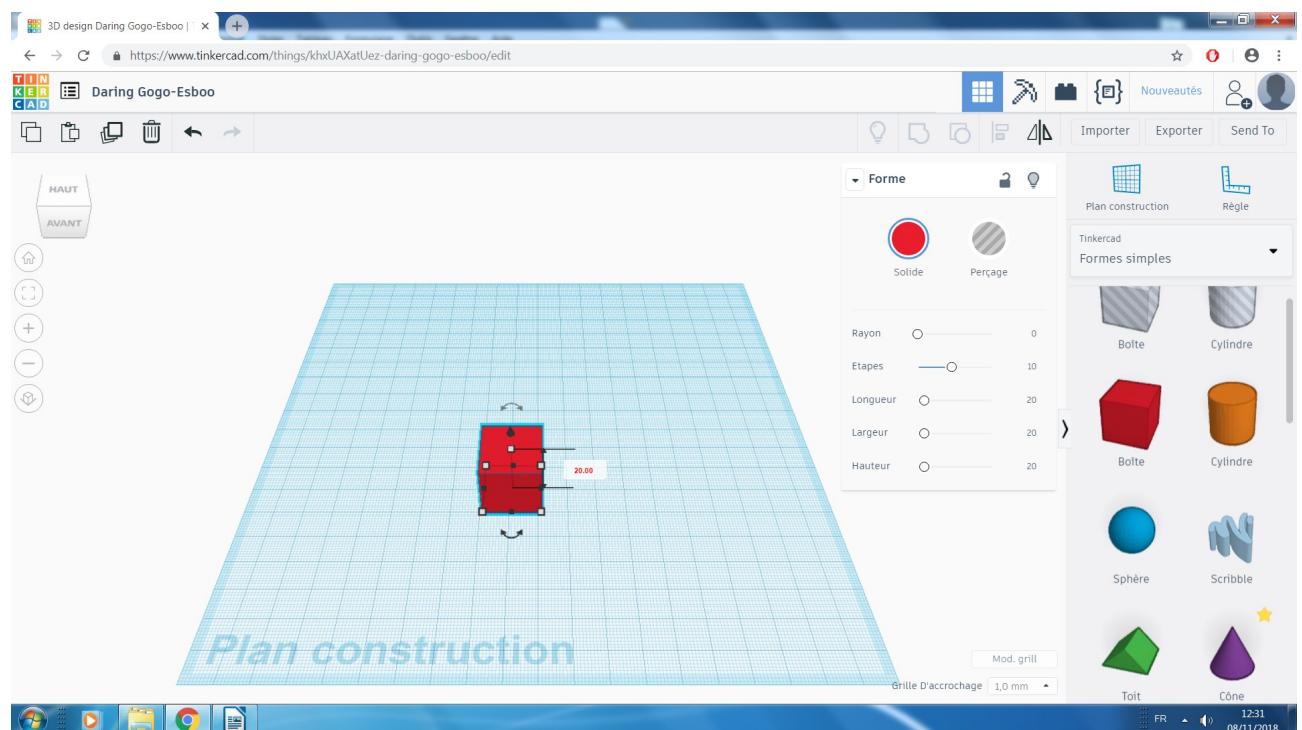

Mettre aux bonnes dimensions

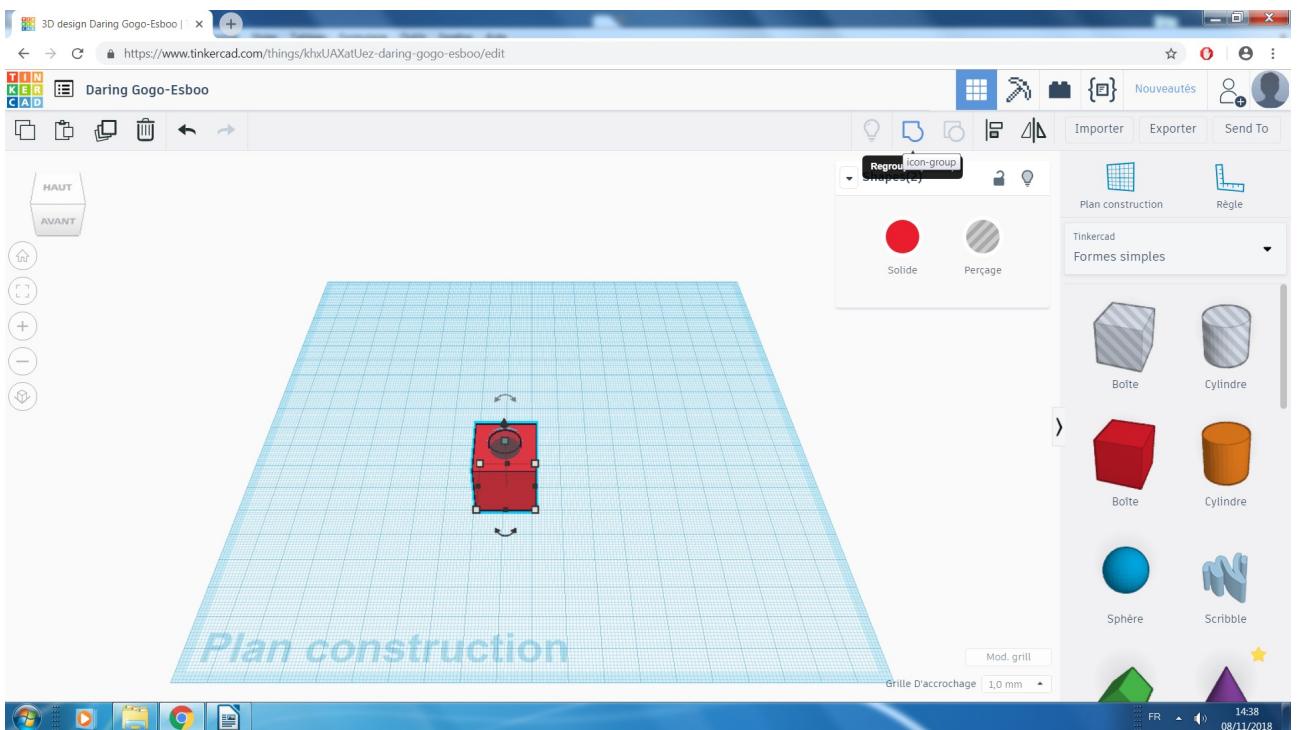

Prendre un volume gris (creux) et positionner-le.

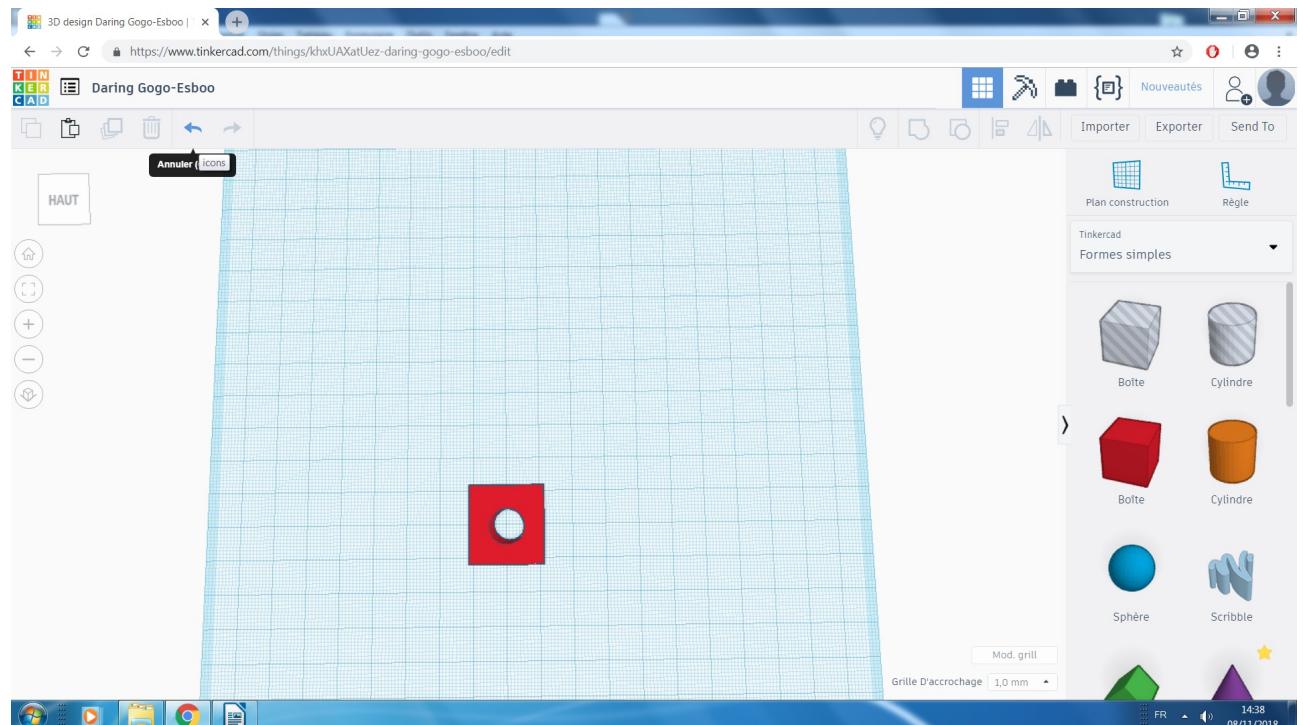

Regrouper les deux volumes pour faire un perçage.

